Kratki korisnički priručnik

Započnite ovdje

MFC-J6520DW
MFC-J6720DW

Prije podešavanja uređaja pročitajte Sigurnosni priručnik za proizvod. Zatim pročitajte ovaj Kratki korisnički priručnik za točno podešavanje i instalaciju.

⚠ UPOZORENJE	UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.
⚠ OPREZ	OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.
VAŽNO	VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.
NAPOMENA	Napomene pokazuju kako reagirati na situaciju koja bi mogla nastati ili daju savjete kako radnja djeluje s ostalim značajkama.

1 Raspakirajte uređaj

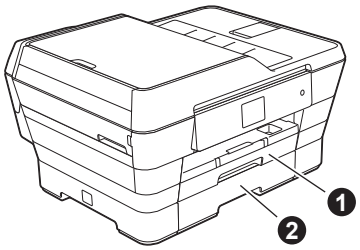

❶ Gornja ladica
❷ Donja ladica

- *Većina ilustracija u ovom Kratkom korisničkom priručniku prikazuje model MFC-J6720DW.*
- *Ako računalo nema CD-ROM uređaj, priloženi CD-ROM ne sadrži upravljačke programe za vaš operacijski sustav ili ako želite preuzeti priručnike i uslužne programe, posjetite početnu stranicu svog modela na adresi http://solutions.brother.com/.*

⚠ UPOZORENJE

Za pakiranje uređaja korištene su plastične vrećice. Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite ove plastične vrećice podalje od beba i djece. Plastične vrećice nisu igračke.

⚠ OPREZ

(Za MFC-J6720DW)

Radi sprječavanja eventualnih ozljeda, proizvod trebaju podizati najmanje dvije osobe. Jedna osoba treba uhvatiti prednji kraj proizvoda, a druga stražnji. Pazite da ne prignječite prste pri spuštanju proizvoda.

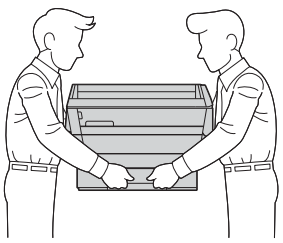

a Uklonite zaštitnu traku i film koji prekrivaju uređaj i dodirni zaslon.

2 Spojite kabel napajanja i telefonsku liniju

UPOZORENJE

- **Uređaj mora biti opremljen uzemljenim utikačem.**
- **Budući da je uređaj uzemljen preko električne utičnice, možete se zaštititi od potencijalnih električnih opasnosti prisutnih u telefonskoj mreži spajanjem kabela napajanja s uređajem kada ga spajate s telefonskom linijom. Na sličan način možete se zaštititi ako želite pomicati uređaj – prvo isključite telefonsku liniju, a tek onda iskopčajte kabel napajanja.**

NAPOMENA

NEMOJTE još spajati USB kabel (ako koristite USB kabel).

a Spojite kabel napajanja.

NAPOMENA

- Ako uređaj ne planirate koristiti za faksiranje, idite na korak **3** na str. 3.
- Kako biste produžili radni vijek glave za ispis te osigurali najveću ekonomičnost uporabe tintnog uloška i održali kvalitetu ispisa, ne preporučujemo da uređaj često isključujete i/ili ga ne uključujete duže vrijeme. Pri svakom se uključivanju uređaja automatski čisti glava za ispis, pri čemu se troši nešto tinte. Preporučujemo isključivanje uređaja pomoću gumba . Uporabom gumba dopušta se minimalno napajanje uređaja, pri čemu se periodično, ali ne tako često, obavlja čišćenje glave za ispis.

b Podignite poklopac skenera tako da se zaključa u otvorenom položaju.

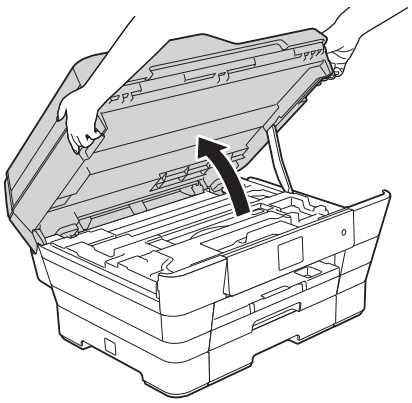

c Spojite telefonski kabel.
Jedan kraj telefonskog kabela spojite na utičnicu s oznakom **LINE** na uređaju.
Pažljivo povucite telefonski kabel u kabelski kanal tako da izađe na stražnjoj strani uređaja.
Spojite drugi kraj s modularnom utičnicom.

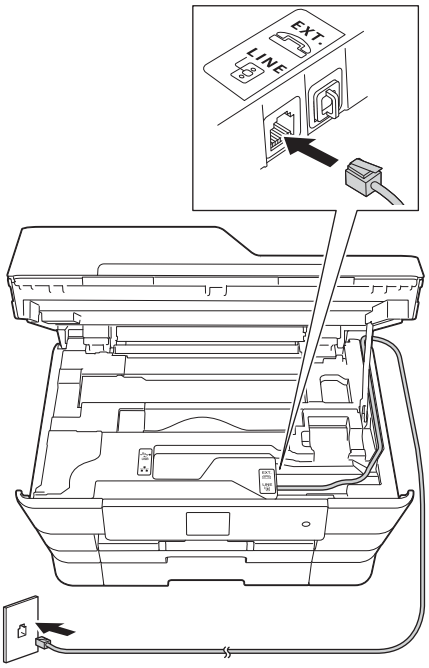

VAŽNO

Telefonski kabel MORA biti spojen na utičnicu s oznakom **LINE** na uređaju.

d Pažljivo spustite poklopac skenera koristeći rukohvate s obje strane.

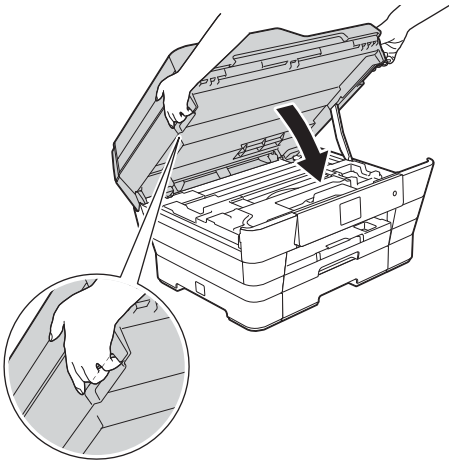

OPREZ

Pazite da ne prignječite prste pri spuštanju poklopca skenera.

Uvijek koristite postojeće rukohvate s obje strane poklopca skenera prilikom njegovog podizanja i spuštanja.

3 Umetnite tintne uloške

⚠ OPREZ

Ako vam tinta upadne u oči, odmah ih isperite vodom, a ako vas to bude zabrinjavalo, obratite se liječniku.

NAPOMENA

Obavezno prvo umetnite početne tintne uloške koje ste dobili s uređajem.

a Pazite da napajanje bude uključeno.

NAPOMENA

Podizanjem upravljačke ploče možete podesiti njen nagib. Da biste spustili upravljačku ploču, pritisnite oslobađajući gumb koji se nalazi iza upravljačke ploče, kao na slici.

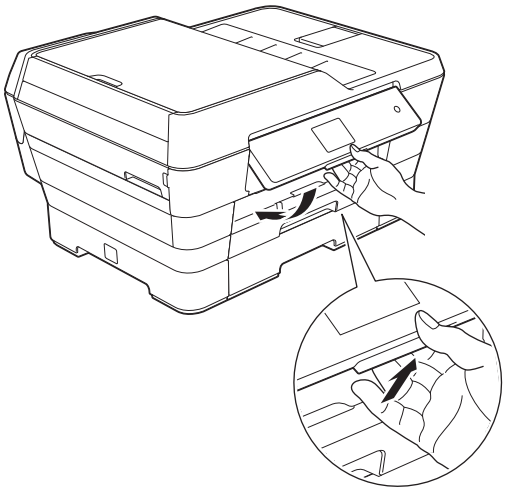

b Otvorite poklopac za tintne uloške ❶.

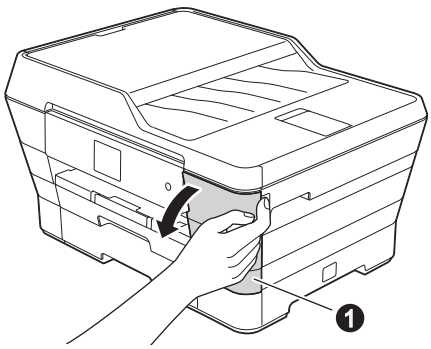

c Odvojite narančasti zaštitni dio.

NAPOMENA

Ne bacajte narančasti zaštitni dio. Bit će vam potreban pri transportu uređaja.

d Podignite poklopac skenera u otvoreni položaj.

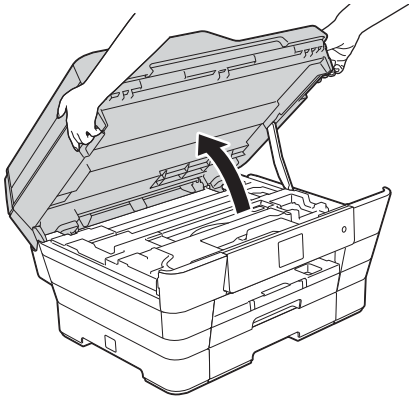

e Spremite narančasti zaštitni dio u spremnik unutar uređaja, kao na slici.

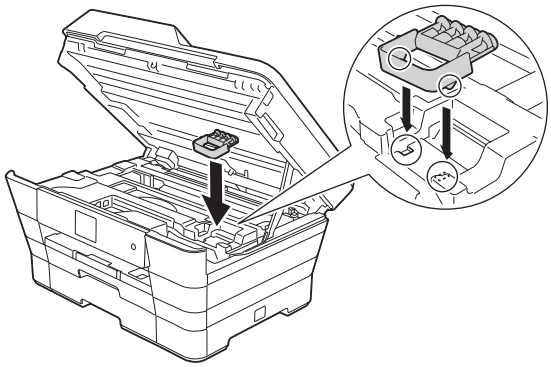

f Pažljivo spustite poklopac skenera koristeći rukohvate s obje strane.

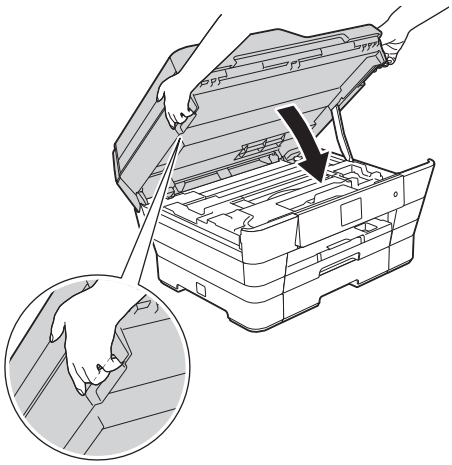

⚠ OPREZ

Pazite da ne prignječite prste pri spuštanju poklopca skenera.

Uvijek koristite postojeće rukohvate s obje strane poklopca skenera prilikom njegovog podizanja i spuštanja.

g Raspakirajte tintni uložak.
Okrećite zelenu polugu za otpuštanje na narančastom zaštitnom materijalu ❶ u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu dok ne škljocne kako biste otpustili vakuumski spoj. Zatim uklonite narančasti zaštitni materijal ❶ kao što je prikazano.

VAŽNO

- NEMOJTE tresti tintne uloške. Ako vam tinta kapne na kožu ili odjeću, odmah je isperite sapunom ili sredstvom za čišćenje.
- NE dodirujte naznačenu površinu uloška ❷ jer tako možete onemogućiti uređaj da koristi uložak.

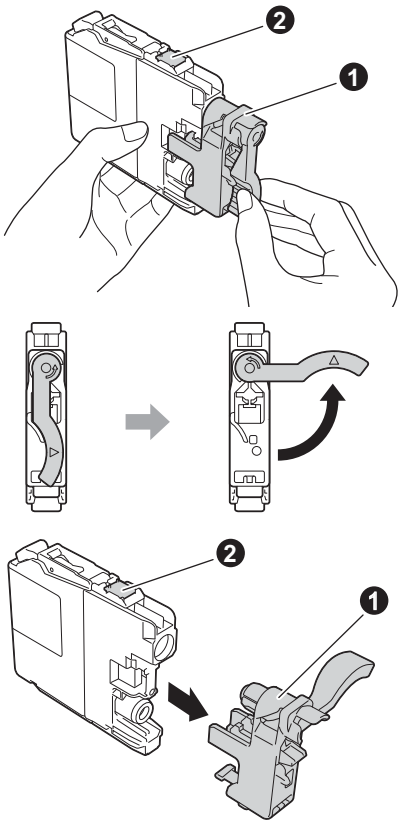

h Pazite da boja naljepnice odgovara boji uloška. Umetnite svaki tintni uložak u smjeru strelice na naljepnici.

i Pažljivo pritišćite stražnju stranu tintnog uloška s oznakom „PUSH” dok se poluga uloška ne podigne. Nakon što umetnete sve tintne uloške, zatvorite poklopac za tintne uloške.

NAPOMENA

Uređaj će pripremiti tintni cjevovod za ispisivanje. Ovaj postupak će trajati oko četiri minute. Ne isključujte uređaj. Preporučujemo da obavite sljedeći korak dok čekate.

4 Stavite običan A4 papir

a Iz uređaja skroz izvucite ladicu za papir (kod modela MFC-J6720DW to je ladica za papir 1).

b Pažljivo pritisnite i namjestite bočne vodilice za papir ❶ sukladno veličini papira. Pazite da trokutasta oznaka ❷ na bočnoj vodilici papira ❶ bude poravnata s oznakom za korištenu veličinu papira.

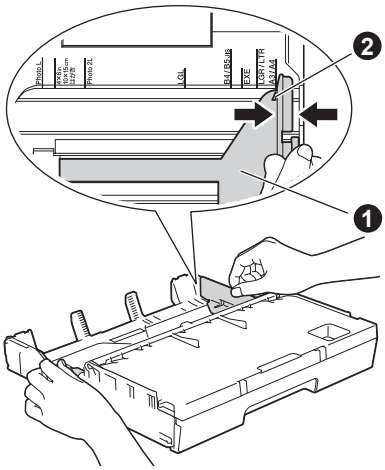

c Otvorite poklopac izlazne ladice za papir.

d Pažljivo pritisnite i namjestite vodilicu za dužinu papira ❶ sukladno veličini papira.

Pazite da trokutaste oznake ❷ na vodilici za dužinu papira ❶ budu poravnate s oznakom za korištenu veličinu papira.

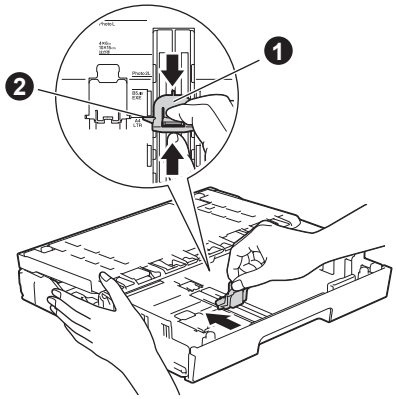

e Zatvorite poklopac izlazne ladice za papir.

f Dobro rastresite papir kako biste izbjegli zastoj papira i pogrešno ulaganje.

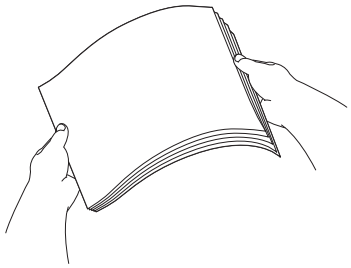

NAPOMENA

Uvijek pripazite da papir ne bude naboran ili uvijen.

g Pažljivo umetnite papir u ladicu (kod modela MFC-J6720DW to je ladica 1).

VAŽNO

Pazite da papir bude ravno položen u ladici. Ako je papir stegnut uz stražnji rub ladice, može doći do problema s uvlačenjem papira.

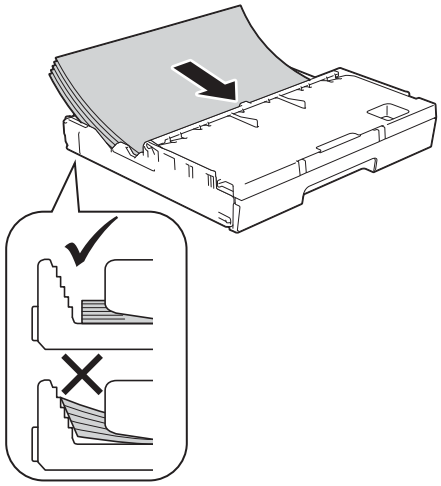

h Objema rukama pažljivo namjestite bočne vodilice za papir sukladno veličini papira. Pazite da bočne vodilice za papir dodiruju bočne stranice papira.

i Provjerite je li papir ravno položen u ladici i ne prelazi li oznaku maksimalne razine papira.

j *Polako* pritisnite ladicu za papir do kraja u uređaj.

k Dok ladicu za papir držite na svome mjestu, izvlačite držač papira dok ne škljocne, a zatim izvucite dodatni držač papira.

NAPOMENA

U slučaju ispisivanja i kopiranja na posebne medije, otvorite utor za ručno ulaganje papira ❶ na stražnjoj strani uređaja. Listove ulažite jedan po jedan.

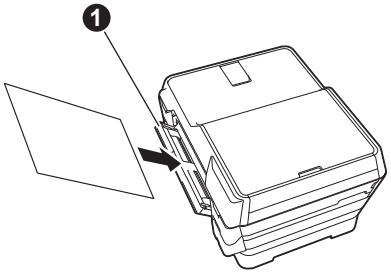

5 Provjerite kvalitetu ispisa

NAPOMENA

Ako uređaj ima dvije ladice za papir, pazite da pri provjeri kvalitete ispisa bude papira u ladici za papir 1, odnosno gornjoj ladici.

a Kad postupak pripreme bude gotov, dodirni zaslon će prikazati poruku `Load paper and press [OK]` (Umetnite papir i pritisnite [OK]).

Pritisnite `OK`.

b Provjerite kvalitetu četiri bloka boja na listu (crna/žuta/cijan/magenta).

c Ako su sve crte jasne i vidljive, pritisnite `Yes` (Da) kako biste dovršili provjeru kvalitete i idite na sljedeći korak.

Ako crte nedostaju, pritisnite `No` (Ne) i slijedite korake na dodirnom zaslonu.

6 Podesite datum i vrijeme

Dodirni zaslon prikazuje datum i vrijeme. Također, svakom poslanom faksu možete dodati trenutačni datum i vrijeme ako podesite stacionarni ID (pogledajte korak **10**).

a Unesite zadnje dvije znamenke godine putem dodirnog zaslona, zatim pritisnite `OK`.

b Ponovite postupak za mjesec i dan.

c Unesite vrijeme putem dodirnog zaslona u 24-satnom obliku.

d Pritisnite `OK`.

NAPOMENA

Po potrebi možete promijeniti datum i vrijeme. Za više informacija ➤➤*Basic User's Guide: Setting the date and time (Osnovni korisnički priručnik: Postavljanje datuma i vremena)*

7 Podesite postavke papira

Da bi uređaj proizvodio ispis najbolje kvalitete i uvlačio papir odgovarajuće veličine, vrsta i veličina papira moraju se postaviti sukladno papiru koji se nalazi u ladici.

a (Za MFC-J6720DW)

Kada se poruka `Tray Setting` (Postav. Ladice) prikaže na dodirnom zaslonu, pritisnite `Tray Setting` (Postav. Ladice) da biste podesiti veličinu i vrstu papira.

(Za MFC-J6520DW)

Pritisnite `Paper Setting` (Postavka papira). Idite na korak **c**.

b Pritisnite `Tray #1` (Ladica #1) da biste podesili veličinu i vrstu papira za ladicu 1 ili pritisnite `Tray #2` (Ladica #2) da biste podesili veličinu papira za ladicu 2.

c Pritisnite korištenu veličinu i vrstu papira.

d Pritisnite `OK`.

8 Odaberite jezik (ako je potrebno)

a Pritisnite (`Settings` (Postavke)).

b Pritisnite `All Settings` (Sve postav.).

c Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste prikazali `Initial Setup` (Poc. post.).
Pritisnite `Initial Setup` (Poc. post.).

d Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste prikazali `Local Language` (Lokalni jezik).
Pritisnite `Local Language` (Lokalni jezik).

e Pritisnite željeni jezik.

f Pritisnite .

9 Odaberite način primanja

Postoje četiri moguća načina primanja: `Samo faks`, `Faks/Tel`, `Rucno` i `Eksterni TAD`.

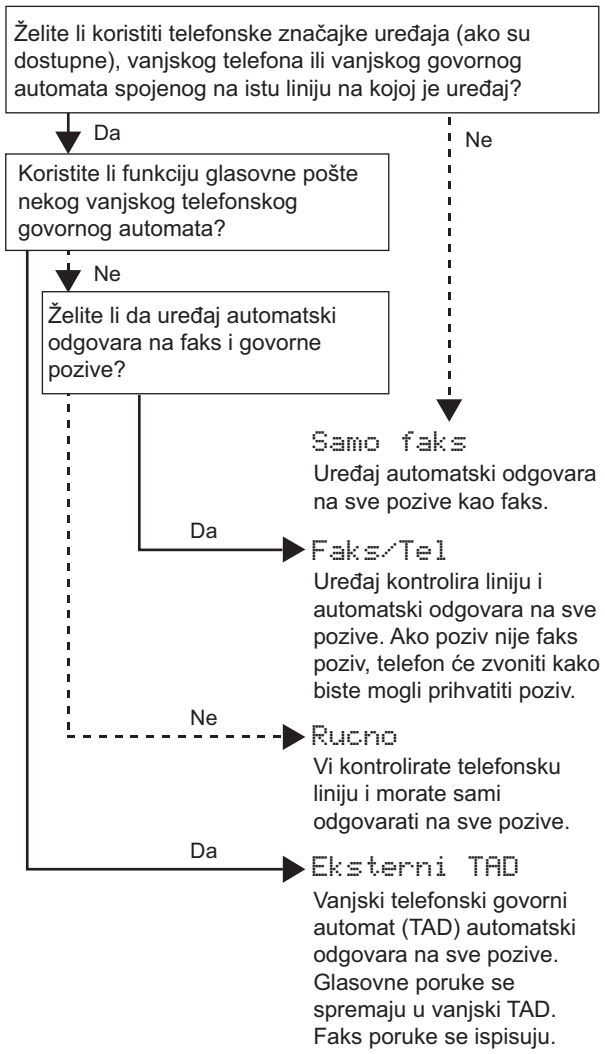

a Pritisnite (`Postavke`).

b Pritisnite `Sve postav.`

c Pritisnite `Faks`.

d Pritisnite `Post. primanje`.

e Pritisnite `Nacin primanja`.

f Pritisnite željeni način primanja.

g Pritisnite .

10 Unesite osobne informacije (stacionarni ID)

Postavite stacionarni ID uređaja tako da se datum i vrijeme pojavljuju na svim poslanim faksovima. Ako uređaj ne koristite za faksiranje, idite na sljedeći korak.

a Pritisnite (`Postavke`).

b Pritisnite `Sve postav.`

c Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste prikazali `Poc. post.`
Pritisnite `Poc. post.`

d Pritisnite `ID postaje`.

e Pritisnite `Faks`.

f Putem dodirnog zaslona unesite broj svog faksa (do 20 znamenki), zatim pritisnite `OK`.

g Pritisnite `Ime`.

h Unesite svoje ime (do 20 znakova) putem dodirnog zaslona, zatim pritisnite `OK`.

i Pritisnite .

11 Postavite tonski ili pulsni način biranja

Uređaj je podešen za tonsku uslugu biranja. Ako imate pulsnu uslugu biranja (rotirajući brojčanik), trebate promijeniti način biranja.

a Pritisnite (`Postavke`).

b Pritisnite `Sve postav.`

c Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste prikazali `Poc. post.`
Pritisnite `Poc. post.`

d Pritisnite `Tonsko/pulsno`.

e Pritisnite `Pulsno` (ili `Tonsko`).

f Pritisnite .

12 Podesite vrstu telefonske linije

Ako spajate uređaj na liniju koja ima PBX ili ISDN za slanje i primanje faksova, neophodno je promijeniti vrstu telefonske linije.

a Pritisnite (Postavke).

b Pritisnite Sve postav.

c Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste prikazali Poc. post.
Pritisnite Poc. post.

d Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste prikazali Post. linije.
Pritisnite Post. linije.

e Pritisnite Normalno, PBX ili ISDN.
Pritisnite željenu vrstu telefonske linije.

NAPOMENA

Ako odaberete PBX uređaj će tada zatražiti da postavite prefiks izlaza. ➤➤*Basic User's Guide: Setting the Telephone Line Type (Osnovni korisnički priručnik: Postavljanje vrste telefonske linije)*

f Pritisnite .

13 Postavite kompatibilnost telefonske linije (VoIP)

Ako uređaj spajate na uslugu VoIP (putem interneta), trebat ćete promijeniti postavku kompatibilnosti.

NAPOMENA

Ako koristite analognu telefonsku liniju, možete preskočiti ovaj korak.

a Pritisnite (Postavke).

b Pritisnite Sve postav.

c Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste prikazali Poc. post.
Pritisnite Poc. post.

d Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste prikazali Kompatibilnost.
Pritisnite Kompatibilnost.

e Pritisnite Osnovno (za VoIP).

f Pritisnite .

14 Automatsko ljetno računanje vremena

Možete podesiti uređaj da automatski uključuje ljetno računanje vremena. U proljeće će vrijeme pomaknuti za jedan sat unaprijed, a u jesen za jedan sat unatrag.

a Pritisnite (Postavke).

b Pritisnite Sve postav.

c Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste prikazali Poc. post.
Pritisnite Poc. post.

d Pritisnite Dat. i vrij.

e Pritisnite Auto pom. sat.

f Pritisnite Uklj (ili Isklj).

g Pritisnite .

15 Postavite vremensku zonu

U uređaju možete postaviti vremensku zonu vaše lokacije.

a Pritisnite (Postavke).

b Pritisnite Sve postav.

c Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste prikazali Poc. post.
Pritisnite Poc. post.

d Pritisnite Dat. i vrij.

e Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste prikazali Vremenska zona.
Pritisnite Vremenska zona.

f Unesite vremensku zonu.
Pritisnite OK.

g Pritisnite .

16 Odaberite svoju vrstu veze

Ove instalacijske upute namijenjene su operacijskim sustavima Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 i Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x.

NAPOMENA

Ako računalo nema CD-ROM uređaj, priloženi CD-ROM ne sadrži upravljačke programe za vaš operacijski sustav ili ako želite preuzeti priručnike i uslužne programe, posjetite početnu stranicu svog modela na adresi http://solutions.brother.com/. Neke softverske aplikacije koje se nalaze na CD-ROM-u možda neće biti dostupne za preuzimanje.

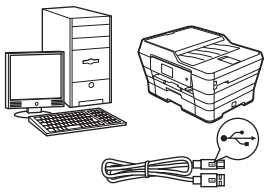

Za USB sučelje

Windows®: Idite na str. 10
Macintosh: Idite na str. 13

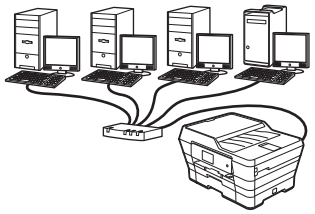

Za žičanu mrežu

Windows®: Idite na str. 15
Macintosh: Idite na str. 18

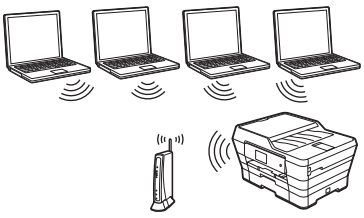

Za bežičnu mrežu

Windows®, Macintosh i mobilni uređaji: Idite na str. 20

Za korisnike Windows® USB sučelja

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

17 Prije instalacije

Pazite da je računalo uključeno i da ste prijavljeni s pravima administratora.

18 Instalirajte MFL-Pro Suite

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj. Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.

NAPOMENA

Ako se Brotherov zaslon ne pojavi automatski, idite na **Računalo** (**Moje računalo**).

(Za Windows® 8: kliknite ikonu (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.)

Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a, zatim dvaput kliknite **start.exe**.

b Kliknite na **Instaliraj MFL-Pro Suite** i kliknite na **Da** ako prihvaćate licenčni ugovor.

Slijedite upute na zaslonu.

c Odaberite **Lokalna veza (USB)** i kliknite na **Dalje**.

d Pridržavajte se uputa na zaslonu dok se ne pojavi zaslon **Uključivanje USB kabela**.

19 Spojite USB kabel

a

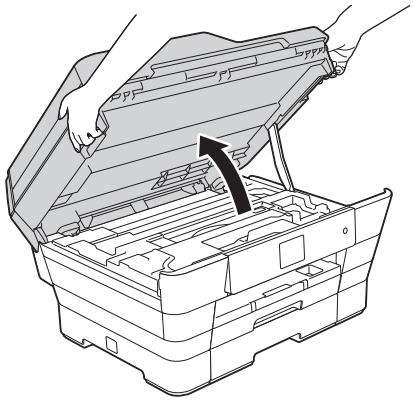

b

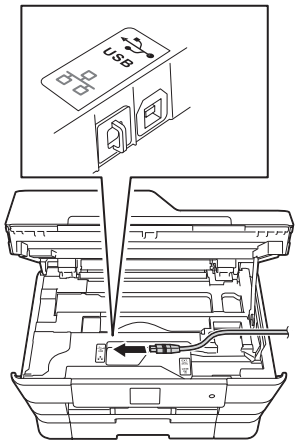

c

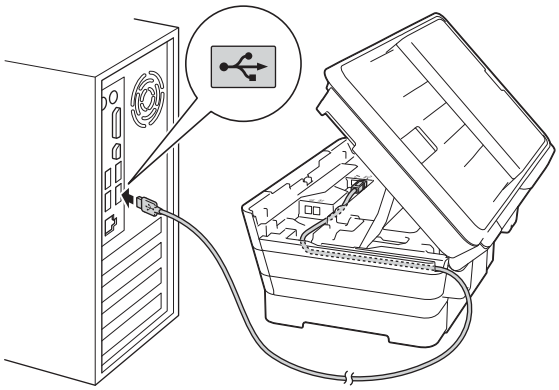

VAŽNO

Pazite da kabel ne sprječava zatvaranje poklopca, inače bi se mogla pojaviti pogreška.

d

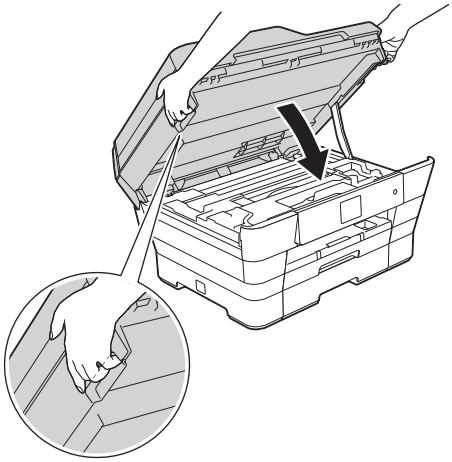

⚠ OPREZ

Pazite da ne prignječite prste pri spuštanju poklopca skenera.

Uvijek koristite postojeće rukohvate s obje strane poklopca skenera prilikom njegovog podizanja i spuštanja.

e Instalacija će se automatski nastaviti. Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim.

f Ako se pojavi zaslon **Environmental Advice for Imaging Equipment** (Preporuke o čuvanju okoliša pri uporabi grafičke opreme), kliknite **Dalje**.

g Kada se pojavi zaslon **Online registracija**, slijedite upute na zaslonu. Kliknite na **Dalje**.

h Ako ne želite postaviti uređaj kao zadani pisač, isključite potvrdni okvir **Postavi kao zadani pisač**, zatim kliknite na **Dalje**.

i Kada se pojavi prozor **Postavljanje je završeno**, potvrdite postavke, a zatim kliknite na **Dalje**.

20 Kraj i ponovno pokretanje

a Za ponovno pokretanje računala kliknite na **Kraj**.
Nakon ponovnog pokretanja računala morate se prijaviti s pravima administratora.

NAPOMENA

Ako se tijekom instalacije pojavi poruka o pogrešci, napravite jedno od sljedećeg:

- Korisnici operacijskih sustava Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7: Pokrenite program **Dijagnostike instalacije** koji se nalazi u izborniku (**Start**) > **Svi programi** > **Brother** > **MFC-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašeg modela).
- Korisnici operacijskog sustava Windows® 8: Da biste pokrenuli program **Dijagnostike instalacije**, dvaput kliknite na (**Brother Utilities**) na radnoj površini, a zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv vašeg modela (ako već nije odabran). Kliknite na **Alati** u lijevoj navigacijskoj traci.

b Pojavit će se sljedeći zasloni:

- Kada se pojavi zaslon **Postavka ažuriranja softvera**, odaberite željenu postavku ažuriranja softvera i kliknite na **U redu**.
- Kada se pojavi zaslon Brother Product Research and Support Program, odaberite željenu postavku i slijedite upute na zaslonu.

NAPOMENA

- Za ažuriranje softvera i za Brother Product Research and Support Program potreban je pristup internetu.
- Kada instalirate MFL-Pro Suite, automatski će se instalirati i Brother Help. Brother Help omogućuje pristup za Brother Solutions Center kada kliknete u programskoj traci.

Završi **Instalacija je sada gotova.**

Da biste instalirali opcijske aplikacije:

Sada idi na
Stranica 28

NAPOMENA

Korisnici operacijskog sustava Windows® 8: Ako su Brother priručnici priloženi na CD-ROM-u u PDF obliku, za njihovo otvaranje koristite Adobe® Reader®. Ako je program Adobe® Reader® instaliran na računalo, ali ne možete otvarati datoteke u programu Adobe® Reader®, promijenite pridruživanje datoteka za PDF oblik (pogledajte *Kako otvoriti PDF datoteku u programu Adobe® Reader® (Windows® 8)* na stranici 29).

Za korisnike Macintosh USB sučelja (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

17 Prije instalacije

Pazite da je uređaj spojen na napajanje i da je Macintosh uključen. Morate biti prijavljeni s pravima administratora.

NAPOMENA

Korisnici operacijskog sustava Mac OS X v10.6.0–10.6.7 moraju ga nadograditi na Mac OS X v10.6.8–10.8.x.

18 Spojite USB kabel

NAPOMENA

- NEMOJTE spajati uređaj na USB ulaz na tipkovnici ili USB razvodnik koji nije priključen na napajanje.
- Spojite uređaj izravno na Macintosh.

a

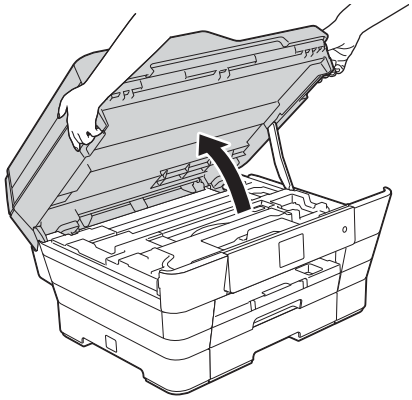

b

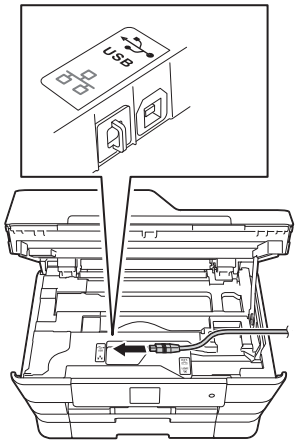

c

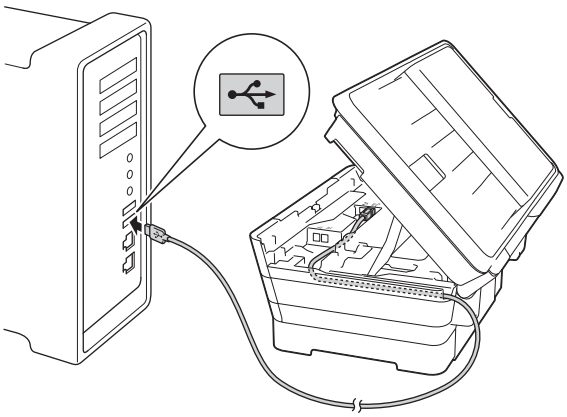

VAŽNO

Pazite da kabel ne sprječava zatvaranje poklopca, inače bi se mogla pojaviti pogreška.

d

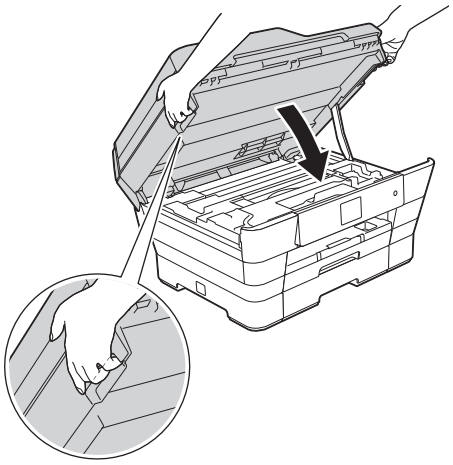

OPREZ

Pazite da ne prignječite prste pri spuštanju poklopca skenera.

Uvijek koristite postojeće rukohvate s obje strane poklopca skenera prilikom njegovog podizanja i spuštanja.

19 Instalirajte MFL-Pro Suite

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj.

b Za instalaciju dvaput kliknite na ikonu **Start Here OSX** (Započnite ovdje OSX). Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj.

c Odaberite **Local Connection (USB)** (Lokalna veza (USB)) i kliknite na **Next** (Dalje). Pridržavajte se uputa na zaslonu.

d Brotherov softver će nakon instalacije potražiti Brotherov uređaj. Pretraga će trajati nekoliko trenutaka.

e Odaberite svoj uređaj s popisa i kliknite na **Next** (Dalje).

f Kad se pojavi zaslon **Add Printer** (Dodaj pisač), kliknite na **Add Printer** (Dodaj pisač).

g Odaberite svoj uređaj s popisa. Kliknite na **Add** (Dodaj) i kliknite na **Next** (Dalje).

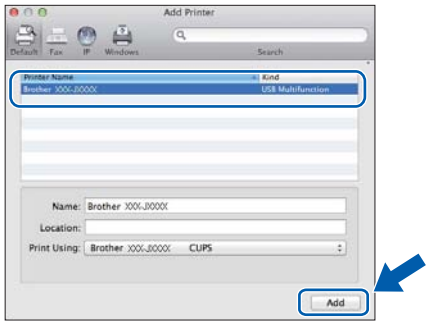

Kad se pojavi zaslon pomoći, slijedite upute na zaslonu ako želite preuzeti **Presto! PageManager**. Program **Presto! PageManager** možete preuzeti i kasnije, putem zaslona **Brother Support** (Brother korisnička podrška).
Kliknite **Next** (Dalje).

h Kad se pojavi ovaj zaslon, kliknite na **Close** (Zatvori).

Završi **Instalacija je sada gotova.**

Za korisnike Windows® sučelja žičane mreže

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

17 Prije instalacije

Pazite da je računalo uključeno i da ste prijavljeni s pravima administratora.

18 Spojite mrežni kabel

a

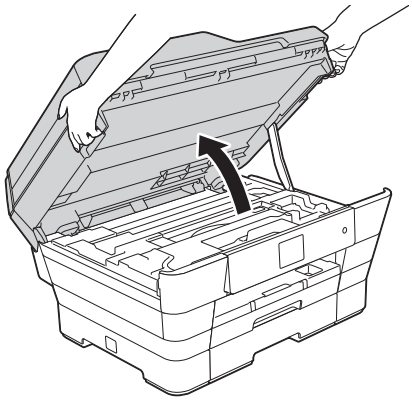

b

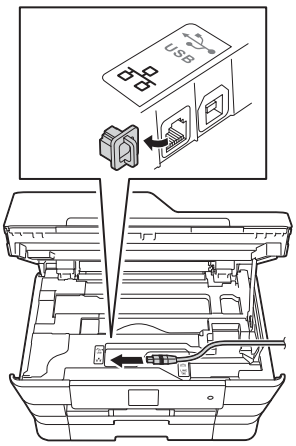

c

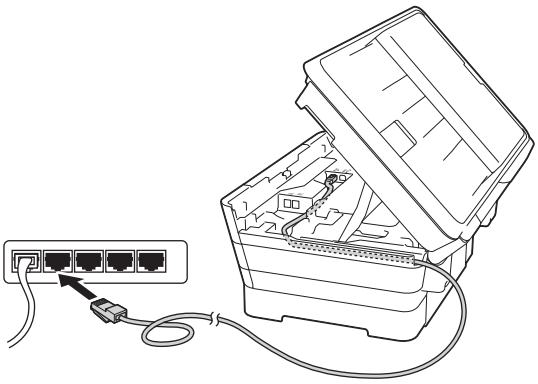

VAŽNO

Pazite da kabel ne sprječava zatvaranje poklopca, inače bi se mogla pojaviti pogreška.

d

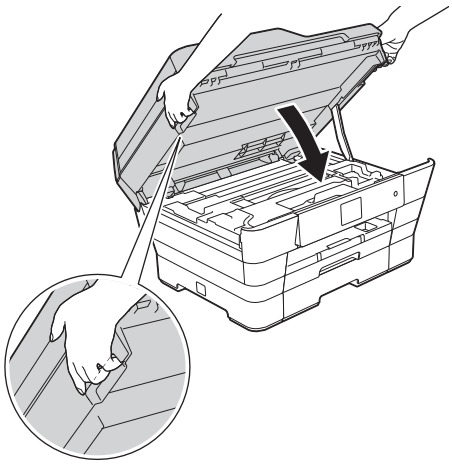

⚠ OPREZ

Pazite da ne prignječite prste pri spuštanju poklopca skenera.

Uvijek koristite postojeće rukohvate s obje strane poklopca skenera prilikom njegovog podizanja i spuštanja.

19 Instalirajte MFL-Pro Suite

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj. Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.

NAPOMENA

Ako se Brotherov zaslon ne pojavi automatski, idite na **Računalo** (**Moje računalo**).

(Za Windows® 8: kliknite ikonu (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.)

Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a, zatim dvaput kliknite **start.exe**.

b Kliknite na **Instaliraj MFL-Pro Suite** i kliknite na **Da** ako prihvaćate licenčni ugovor.

Slijedite upute na zaslonu.

c Odaberite **Žična mrežna veza (Ethernet)** i kliknite na **Dalje**.

d Kad se pojavi zaslon **Otkrivan vatrozid/antivirus**, odaberite **Za omogućavanje mrežne veze i nastavak instalacije promijenite postavke ulaza vatrozida. (Preporučeno)**, a zatim kliknite na **Dalje**.

Ako ne koristite Vatrozid za Windows®, pogledajte upute priložene uz softver vatrozida da biste saznali kako dodati sljedeće mrežne ulaze:

- Za mrežno skeniranje dodajte UDP ulaz 54925.
- Za mrežno primanje faksova putem računala dodajte UDP ulaz 54926.
- Ako i dalje imate poteškoća s mrežnom vezom, dodajte UDP ulaze 137 i 161.

NAPOMENA

- Ako je na mrežu spojeno više uređaja, odaberite svoj uređaj s popisa, zatim kliknite na **Dalje**.
- Ako se vaš uređaj ne pronađe u mreži, potvrdite svoje postavke slijedeći upute na zaslonu.

e Instalacija Brotherovih upravljačkih programa automatski će se pokrenuti. Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim.

f Ako se pojavi zaslon **Environmental Advice for Imaging Equipment** (Preporuke o čuvanju okoliša pri uporabi grafičke opreme), kliknite **Dalje**.

g Kada se pojavi zaslon **Online registracija**, slijedite upute na zaslonu. Kliknite na **Dalje**.

h Ako ne želite postaviti uređaj kao zadani pisač, isključite potvrdni okvir **Postavi kao zadani pisač**, zatim kliknite na **Dalje**.

i Kada se pojavi prozor **Postavljanje je završeno**, potvrdite postavke, a zatim kliknite na **Dalje**.

20 Kraj i ponovno pokretanje

a Za ponovno pokretanje računala kliknite na **Kraj**. Nakon ponovnog pokretanja računala morate se prijaviti s pravima administratora.

NAPOMENA

Ako se tijekom instalacije pojavi poruka o pogrešci, napravite jedno od sljedećeg:

- Korisnici operacijskih sustava Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7: Pokrenite program **Dijagnostike instalacije** koji se nalazi u izborniku (**Start**) > **Svi programi** > **Brother** > **MFC-XXXX LAN** (gdje je XXXX naziv vašeg modela).
- Korisnici operacijskog sustava Windows® 8: Da biste pokrenuli **Dijagnostike instalacije**, dvaput kliknite na (**Brother Utilities**) na radnoj površini, a zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv vašeg modela (ako već nije odabran). Kliknite na **Alati** u lijevoj navigacijskoj traci.

b Pojavit će se sljedeći zasloni:

- Kada se pojavi zaslon **Postavka ažuriranja softvera**, odaberite željenu postavku ažuriranja softvera i kliknite na **U redu**.
- Kada se pojavi zaslon Brother Product Research and Support Program, odaberite željenu postavku i slijedite upute na zaslonu.

NAPOMENA

- Za ažuriranje softvera i za Brother Product Research and Support Program potreban je pristup internetu.
- Kada instalirate MFL-Pro Suite, automatski će se instalirati i Brother Help. Brother Help omogućuje pristup za Brother Solutions Center kada kliknete u programskoj traci.

Završi **Instalacija je sada gotova.**

Da biste instalirali opcijske aplikacije:

Sada idi na
Stranica 28

NAPOMENA

- Da biste mobilni uređaj koristili zajedno sa Brother uređajem, pogledajte Korisnički priručnik odlaskom u Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/ i kliknuti „Manuals” na stranici vašeg modela.
- Korisnici operacijskog sustava Windows® 8: Ako su Brother priručnici priloženi na CD-ROM-u u PDF obliku, za njihovo otvaranje koristite Adobe® Reader®. Ako je program Adobe® Reader® instaliran na računalo, ali ne možete otvarati datoteke u programu Adobe® Reader®, promijenite pridruživanje datoteka za PDF oblik (pogledajte *Kako otvoriti PDF datoteku u programu Adobe® Reader® (Windows® 8)* na stranici 29).

Za korisnike Macintosh sučelja žičane mreže

(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

17 Prije instalacije

Pazite da je uređaj spojen na napajanje i da je Macintosh uključen. Morate biti prijavljeni s pravima administratora.

18 Spojite mrežni kabel

a

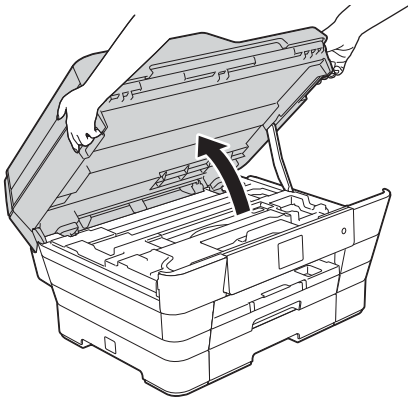

b

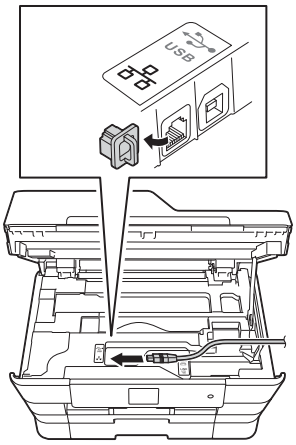

c

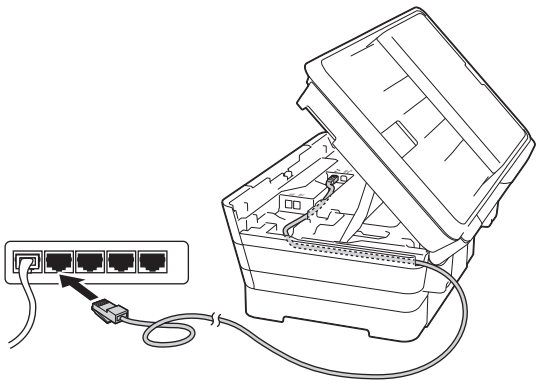

VAŽNO

Pazite da kabel ne sprječava zatvaranje poklopca, inače bi se mogla pojaviti pogreška.

d

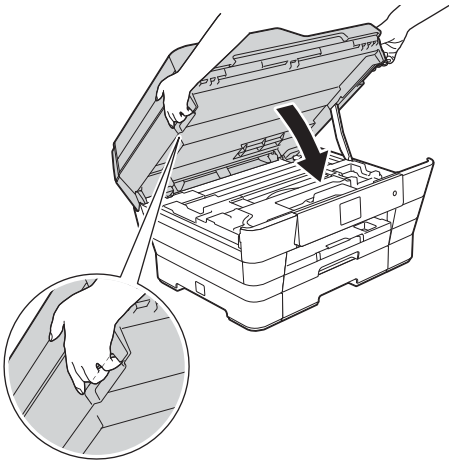

⚠ OPREZ

Pazite da ne prignječite prste pri spuštanju poklopca skenera.

Uvijek koristite postojeće rukohvate s obje strane poklopca skenera prilikom njegovog podizanja i spuštanja.

19 Instalirajte MFL-Pro Suite

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj.

b Za instalaciju dvaput kliknite na ikonu **Start Here OSX** (Započnite ovdje OSX). Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj.

c Odaberite **Wired Network Connection (Ethernet)** (Žičana mrežna veza (Ethernet)) i kliknite na **Next** (Dalje). Pridržavajte se uputa na zaslonu.

d Brotherov softver će nakon instalacije potražiti Brotherov uređaj. Pretraga će trajati nekoliko trenutaka.

e Odaberite svoj uređaj s popisa i kliknite na **Next** (Dalje).

f Kad se pojavi zaslon **Add Printer** (Dodaj pisač), kliknite na **Add Printer** (Dodaj pisač).

g Odaberite svoj uređaj s popisa. Kliknite na **Add** (Dodaj) i kliknite na **Next** (Dalje).

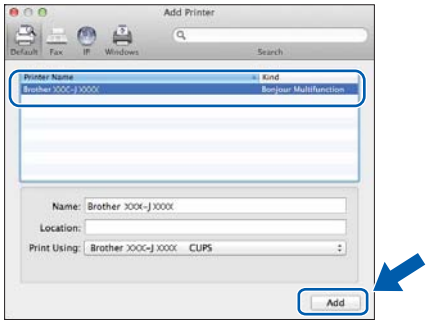

NAPOMENA

(OS X v10.8.x)

Odaberite **Brother MFC-XXXX CUPS** (gdje je XXXX naziv vašeg modela) upravljački program iz skočnog izbornika **Use** (Koristi).

Kad se pojavi zaslon pomoći, slijedite upute na zaslonu ako želite preuzeti **Presto! PageManager**. Program **Presto! PageManager** možete preuzeti i kasnije, putem zaslona **Brother Support** (Brother korisnička podrška).
Kliknite **Next** (Dalje).

h Kad se pojavi ovaj zaslon, kliknite na **Close** (Zatvori).

Završi **Instalacija je sada gotova.**

NAPOMENA

Da biste mobilni uređaj koristili zajedno sa Brother uređajem, pogledajte Korisnički priručnik odlaskom u Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/ i kliknuti „Manuals” na stranici vašeg modela.

Za korisnike sučelja bežične mreže

17 Prije početka

NAPOMENA

Ako ste prethodno konfigurirali bežične postavke uređaja, morat ćete resetirati mrežne postavke uređaja da biste mogli ponovno konfigurirati bežične postavke.

Pritisnite (`Postavke`) na uređaju. Pritisnite `Sve postav.`
Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste prikazali `Mreza`. Pritisnite `Mreza`.
Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste prikazali `Ponist. mreze`. Pritisnite `Ponist. mreze`.
Za prihvaćanje pritisnite `Da`. Za potvrdu pritisnite i držite `Da` 2 sekunde.

NAPOMENA

Pogledajte upute za podešavanje uređaja u načinu rada Ad-hoc (uređaj je spojen s računalom koje je sposobno za bežično spajanje bez korištenja pristupne točke/usmjerivača) u *„Software and Network User's Guide"* (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu) na CD-ROM-u.

Da biste prikazali *„Software and Network User's Guide"* (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu):

1 Uključite računalo. Umetnite CD-ROM u CD-ROM uređaj.

Za Windows®:

2 Odaberite model i jezik. Pojavit će se glavni izbornik CD-ROM-a.
3 Kliknite na **Korisnički priručnici**, a zatim kliknite na **PDF/HTML dokumenti**.
4 Kliknite na *„Software and Network User's Guide"* (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

Za Macintosh:

2 Dvaput kliknite na **User's Guides** (Korisnički priručnici). Odaberite model i jezik.
3 Kliknite na **User's Guides** (Korisnički priručnici), a zatim kliknite na *„Software and Network User's Guide"* (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

18 Odaberite način bežičnog podešavanja

Sljedeće upute ponudit će tri načina za podešavanje Brotherovog uređaja u bežičnoj mreži. Odaberite željeni način za svoje okruženje.

Način **a** je preporučeni način spajanja (Windows® ili Macintosh).

a **Podešavanje pomoću CD-ROM-a (Windows® i Macintosh)**

- Za ovaj način preporučujemo korištenje računala bežično spojenog s vašom mrežom.
- U nekim slučajevima može biti potreban USB kabel.

Sada idi na str. 22

Za korisnike bežične mreže

U slučaju načina **b** i **c**, pokrenite bežično podešavanje pritiskanjem gumba Wi-Fi® na dodirnom zaslonu.

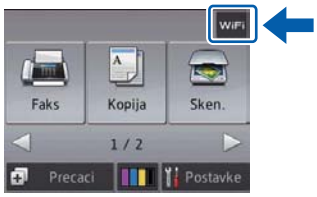

b Ručno podešavanje s upravljačke ploče pomoću Čarobnjaka za podešavanje (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)

Ako bežična pristupna točka/usmjerivač ne podržava WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ili AOSS™, u donju tablicu **zapišite postavke bežične mreže** vaše bežične pristupne točke/usmjerivača.

Ako trebate pomoć tijekom podešavanja i želite kontaktirati službu za korisnike tvrtke Brother, morate imati svoj SSID (mrežni naziv) i mrežni ključ. Ne možemo vam pomoći u pronalaženju ovih informacija.

Stavka	Zabilježite trenutne postavke bežične mreže
SSID (mrežni naziv)	
Mrežni ključ*	

* Mrežni ključ može se opisati i kao lozinka, sigurnosni ključ ili ključ šifriranja.

NAPOMENA

Ako ne znate ove informacije (SSID i mrežni ključ), ne možete nastaviti s bežičnim podešavanjem.

Kako mogu pronaći ove informacije?

1) Pogledajte upute koje ste dobili s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem.
2) Početni SSID može biti naziv proizvođača ili modela.
3) Ako ne znate sigurnosne informacije, obratite se proizvođaču usmjerivača, administratoru sustava ili pružatelju internetskih usluga.

Sada idi na str. 23

c Podešavanje jednim pritiskom pomoću WPS-a ili AOSS™-a (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)

Ovaj način koristite ako bežična pristupna točka/usmjerivač podržava automatsko bežično podešavanje (jednim pritiskom) (WPS ili AOSS™).

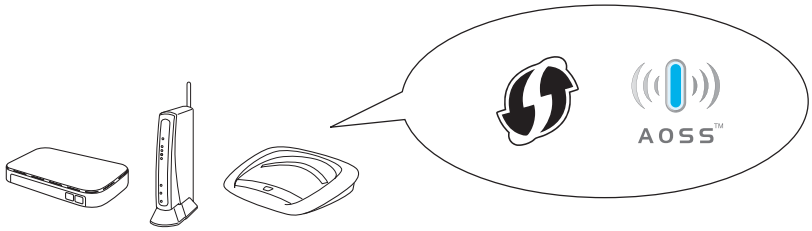

Sada idi na str. 24

19 Podešavanje pomoću CD-ROM-a (Windows® i Macintosh)

Za korisnike operacijskog sustava Macintosh:

Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj i dvaput kliknite na Start Here OSX (Započnite ovdje OSX). Odaberite Wireless Network Connection (Bežična mrežna veza) i slijedite upute čarobnjaka Wireless Device Setup na zaslonu računala. Po završetku podešavanja idite na korak 21-e na str. 27.

Za korisnike operacijskog sustava Windows®:

a Stavite priloženi instalacijski CD-ROM u CD-ROM uređaj. Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.

NAPOMENA

Ako se Brotherov zaslon ne pojavi automatski, idite na **Računalo** (**Moje računalo**).

(Za Windows® 8: kliknite ikonu (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.)

Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a, zatim dvaput kliknite **start.exe**.

b Kliknite na **Instaliraj MFL-Pro Suite** i kliknite na **Da** ako prihvaćate licenčni ugovor.

Slijedite upute na zaslonu.

c Odaberite **Bežična mrežna veza** i kliknite na **Dalje**.

d Kad se pojavi zaslon **Otkrivan vatrozid/antivirus**, odaberite **Za omogućavanje mrežne veze i nastavak instalacije promijenite postavke ulaza vatrozida. (Preporučeno)**, a zatim kliknite na **Dalje**.

Ako ne koristite Vatrozid za Windows®, pogledajte upute priložene uz softver vatrozida da biste saznali kako dodati sljedeće mrežne ulaze:

- Za mrežno skeniranje dodajte UDP ulaz 54925.
- Za mrežno primanje faksova putem računala dodajte UDP ulaz 54926.
- Ako i dalje imate poteškoća s mrežnom vezom, dodajte UDP ulaze 137 i 161.

e Slijedite upute na zaslonu kako biste podesili uređaj tvrtke Brother.

f Uređaj će se sada pokušati spojiti na bežičnu mrežu. Možda će biti potrebno nekoliko minuta.

OK! **Bežično je podešavanje sada gotovo.**

Uključuje se Wi-Fi LED na upravljačkoj ploči, ukazujući na to da je mrežno sučelje uređaja postavljeno na WLAN.

Da biste instalirali MFL-Pro Suite

Za korisnike operacijskog sustava Windows®:

Sada idi na

Korak 21-e na str. 25

19 Ručno podešavanje s upravljačke ploče pomoću Čarobnjaka za podešavanje (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)

a Pritisnite WiFi.
Pritisnite Carob.za post.

Kada se prikaže poruka Prebaciti mrezno sucelje na bezicno?, za prihvaćanje pritisnite Da.
Tako ćete pokrenuti Čarobnjaka za bežične postavke.
Za prekid pritisnite Ne.

b Uređaj će potražiti dostupne SSID-ove. Trebat će nekoliko sekundi dok se ne prikaže popis dostupnih SSID-ova.
Ako se prikaže popis SSID-ova, pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali SSID koji ste zapisali u koraku **18-b** na str. 21.
Pritisnite OK.

Ako bežična pristupna točka/usmjerivač odabranog SSID-a podržava WPS i uređaj zatraži korištenje WPS-a, idite na **c**.
Ako uređaj zatraži unos mrežnog ključa, idite na **d**.
U protivnom, idite na **e**.

NAPOMENA

- Ako je popis prazan, provjerite je li uključena bežična pristupna točka/usmjerivač i odašilje li SSID. Uređaj postavite bliže bežičnoj pristupnoj točki/usmjerivaču i pokušajte ponovno početi od **a**.
- Ako je pristupna točka postavljena tako da ne odašilje SSID, morat ćete ručno dodati naziv SSID-a. Za detalje pogledajte *„Software and Network User's Guide"* (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

c Pritisnite Da kako biste spojili uređaj pomoću WPS-a. (Ako odaberete Ne (Rucno) kako biste nastavili ručno postavljanje, idite na **d** kako biste unijeli mrežni ključ.)

Kada na dodirnom zaslonu bude zatraženo da pokrenete WPS, pritisnite gumb WPS na bežičnoj pristupnoj točki/usmjerivaču, zatim za nastavak pritisnite Dalje.

Idite na **e**.

d Pomoću dodirnog zaslona unesite mrežni ključ koji ste zapisali u koraku **18-b** na str. 21.

NAPOMENA

Pritišćite ⇧aA kako biste mijenjali mala i velika slova. Pritišćite A 1 @ kako biste mijenjali slova, brojke i posebne znakove. (Dostupnost znakova ovisi o zemlji kupnje.) Da biste pokazivač pomicali ulijevo ili udesno, pritišćite ◄ ili ►.

(Za detalje pogledajte *Unošenje teksta* na stranici 29.)

Pritisnite OK kad unesete sve znakove, zatim pritisnite Da kako biste primijenili svoje postavke.

e Uređaj će se sada pokušati spojiti na bežičnu mrežu. Možda će biti potrebno nekoliko minuta.

Pritisnite OK.

OK! **Bežično je podešavanje sada gotovo.**

Uključuje se Wi-Fi LED WiFi na upravljačkoj ploči, ukazujući na to da je mrežno sučelje uređaja postavljeno na WLAN.

Korisnici mobilnih uređaja:

- Spojite svoj mobilni uređaj s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem pomoću Wi-Fi veze.
- Preuzmite i instalirajte Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) sa stranice za preuzimanje aplikacija za vaš mobilni uređaj. S ovim uređajem možete koristiti i AirPrint (iOS).
- Za preuzimanje korisničkog priručnika za aplikaciju koju koristite (Brother iPrint&Scan/AirPrint) posjetite Brother Solutions Center i kliknite „Manuals" na stranici vašeg modela.

Sada idi na

http://solutions.brother.com/

Za instalaciju programa MFL-Pro Suite idite na korak 20.

Za korisnike operacijskog sustava Windows®:

Sada idi na

Stranica 25

Za korisnike operacijskog sustava Macintosh:

Sada idi na

Stranica 27

19 Konfiguracija jednim pritiskom pomoću WPS-a ili AOSS™ (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)

a Potvrdite da bežična pristupna točka/usmjerivač ima WPS ili AOSS™ simbol, kao što je prikazano ispod.

b Postavite Brotherov uređaj unutar dometa WPS ili AOSS™ pristupne točke/usmjerivača. Domet se može razlikovati ovisno o vašoj okolini. Pogledajte upute koje ste dobili s pristupnom točkom/usmjerivačem.

c Pritisnite WiFi.
Pritisnite `WPS/AOSS`.

Kada se prikaže poruka `Prebaciti mrezno sucelje na bezicno?`, za prihvaćanje pritisnite `Da`.
Tako ćete pokrenuti Čarobnjaka za bežične postavke.
Za prekid pritisnite `Ne`.

NAPOMENA

Ako bežična pristupna točka/usmjerivač podržava WPS, uređaj možete konfigurirati i pomoću PIN (osobni identifikacijski broj) metode. ➤➤*„Software and Network User's Guide"* (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu)

d Kada na dodirnom zaslonu bude zatraženo da pokrenete WPS ili AOSS™, pritisnite gumb WPS ili AOSS™ na bežičnoj pristupnoj točki/usmjerivaču (za više informacija pogledajte upute priložene uz bežičnu pristupnu točku/usmjerivač), zatim pritisnite `OK` na uređaju.

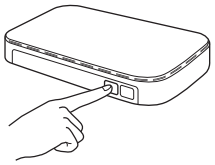

Ova značajka automatski će otkriti koji način rada (WPS ili AOSS™) koristi bežična pristupna točka/usmjerivač za konfiguraciju uređaja.

Pritisnite `OK`.

OK!

Bežično je podešavanje sada gotovo.

Uključuje se Wi-Fi LED WiFi na upravljačkoj ploči, ukazujući na to da je mrežno sučelje uređaja postavljeno na WLAN.

Korisnici mobilnih uređaja:

- Spojite svoj mobilni uređaj s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem pomoću Wi-Fi veze.
- Preuzmite i instalirajte Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) sa stranice za preuzimanje aplikacija za vaš mobilni uređaj. S ovim uređajem možete koristiti i AirPrint (iOS).
- Za preuzimanje korisničkog priručnika za aplikaciju koju koristite (Brother iPrint&Scan/AirPrint) posjetite Brother Solutions Center i kliknite „Manuals" na stranici vašeg modela.

Sada idi na

http://solutions.brother.com/

Za instalaciju programa MFL-Pro Suite idite na korak 20.

Za korisnike operacijskog sustava Windows®:

Sada idi na

Stranica 25

Za korisnike operacijskog sustava Macintosh:

Sada idi na

Stranica 27

Instalirajte upravljačke programe i softver

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

20 Prije instalacije

Pazite da je računalo uključeno i da ste prijavljeni s pravima administratora.

21 Instalirajte MFL-Pro Suite

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj. Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.

NAPOMENA

Ako se Brotherov zaslon ne pojavi automatski, idite na **Računalo** (**Moje računalo**).

(Za Windows® 8: kliknite ikonu (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.)

Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a, zatim dvaput kliknite **start.exe**.

b Kliknite na **Instaliraj MFL-Pro Suite** i kliknite na **Da** ako prihvaćate licenčni ugovor.

Slijedite upute na zaslonu.

c Odaberite **Bežična mrežna veza** i kliknite na **Dalje**.

d Kad se pojavi zaslon **Otkrivan vatrozid/antivirus**, odaberite **Za omogućavanje mrežne veze i nastavak instalacije promijenite postavke ulaza vatrozida. (Preporučeno)**, a zatim kliknite na **Dalje**.

Ako ne koristite Vatrozid za Windows®, pogledajte upute priložene uz softver vatrozida da biste saznali kako dodati sljedeće mrežne ulaze:

- Za mrežno skeniranje dodajte UDP ulaz 54925.
- Za mrežno primanje faksova putem računala dodajte UDP ulaz 54926.
- Ako i dalje imate poteškoća s mrežnom vezom, dodajte UDP ulaze 137 i 161.

e Odaberite svoj uređaj s popisa i kliknite na **Dalje**.

NAPOMENA

- Ako se vaš uređaj ne pronađe u mreži, potvrdite svoje postavke slijedeći upute na zaslonu. Ako se pojavi ova pogreška, idite na korak **18-b** na str. 21 i ponovno podesite bežičnu vezu.
- Ako koristite WEP i dodirni zaslon prikazuje „Povezano”, ali uređaj nije pronađen na mreži, provjerite jeste li pravilno unijeli WEP ključ. WEP ključ razlikuje mala i velika slova.

f Instalacija Brotherovih upravljačkih programa automatski će se pokrenuti. Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim.

g Ako se pojavi zaslon **Environmental Advice for Imaging Equipment** (Preporuke o čuvanju okoliša pri uporabi grafičke opreme), kliknite **Dalje**.

h Kada se pojavi zaslon **Online registracija**, slijedite upute na zaslonu. Kliknite na **Dalje**.

i Ako ne želite postaviti uređaj kao zadani pisač, isključite potvrdni okvir **Postavi kao zadani pisač**, zatim kliknite na **Dalje**.

j Kada se pojavi prozor **Postavljanje je završeno**, potvrdite postavke, a zatim kliknite na **Dalje**.

22 Kraj i ponovno pokretanje

a Za ponovno pokretanje računala kliknite na **Kraj**. Nakon ponovnog pokretanja računala morate se prijaviti s pravima administratora.

NAPOMENA

Ako se tijekom instalacije pojavi poruka o pogrešci, napravite jedno od sljedećeg:

- Korisnici operacijskih sustava Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7: Pokrenite program **Dijagnostike instalacije** koji se nalazi u izborniku (**Start**) > **Svi programi** > **Brother** > **MFC-XXXX LAN** (gdje je XXXX naziv vašeg modela).
- Korisnici operacijskog sustava Windows® 8: Da biste pokrenuli **Dijagnostike instalacije**, dvaput kliknite na (**Brother Utilities**) na radnoj površini, a zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv vašeg modela (ako već nije odabran). Kliknite na **Alati** u lijevoj navigacijskoj traci.

b Pojavit će se sljedeći zasloni:

- Kada se pojavi zaslon **Postavka ažuriranja softvera**, odaberite željenu postavku ažuriranja softvera i kliknite na **U redu**.
- Kada se pojavi zaslon Brother Product Research and Support Program, odaberite željenu postavku i slijedite upute na zaslonu.

NAPOMENA

- Za ažuriranje softvera i za Brother Product Research and Support Program potreban je pristup internetu.
- Kada instalirate MFL-Pro Suite, automatski će se instalirati i Brother Help. Brother Help omogućuje pristup za Brother Solutions Center kada kliknete u programskoj traci.

Završi **Instalacija je sada gotova.**

Da biste instalirali opcijske aplikacije:

Sada idi na
Stranica 28

NAPOMENA

Korisnici operacijskog sustava Windows® 8: Ako su Brother priručnici priloženi na CD-ROM-u u PDF obliku, za njihovo otvaranje koristite Adobe® Reader®. Ako je program Adobe® Reader® instaliran na računalo, ali ne možete otvarati datoteke u programu Adobe® Reader®, promijenite pridruživanje datoteka za PDF oblik (pogledajte *Kako otvoriti PDF datoteku u programu Adobe® Reader® (Windows® 8)* na stranici 29).

Instalirajte upravljačke programe i softver (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

20 Prije instalacije

Pazite da je uređaj spojen na napajanje i da je Macintosh uključen. Morate biti prijavljeni s pravima administratora.

21 Instalirajte MFL-Pro Suite

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj.

b Za instalaciju dvaput kliknite na ikonu **Start Here OSX** (Započnite ovdje OSX). Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj.

c Odaberite **Wireless Network Connection** (Bežična mrežna veza) i kliknite na **Next** (Dalje).

d Brotherov softver će nakon instalacije potražiti Brotherov uređaj. Pretraga će trajati nekoliko trenutaka.

e Odaberite svoj uređaj s popisa i kliknite na **Next** (Dalje).

NAPOMENA

Ako bežične postavke budu pogrešne, pojavit će se zaslon **Wireless Device Setup Wizard** (Čarobnjak za postavke bežičnog uređaja). Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste dovršili bežičnu konfiguraciju.

f Instalacija Brotherovih upravljačkih programa automatski će se pokrenuti. Pričekajte da se softver instalira.

g Kad se pojavi zaslon **Add Printer** (Dodaj pisač), kliknite na **Add Printer** (Dodaj pisač).

h Odaberite svoj uređaj s popisa. Kliknite na **Add** (Dodaj) i kliknite na **Next** (Dalje).

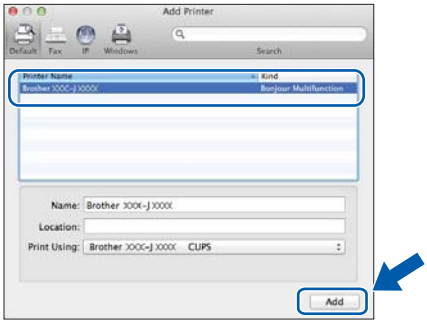

NAPOMENA

(OS X v10.8.x)

Odaberite **Brother MFC-XXXX CUPS** (gdje je XXXX naziv vašeg modela) upravljački program iz skočnog izbornika **Use** (Koristi).

Kad se pojavi zaslon pomoći, slijedite upute na zaslonu ako želite preuzeti **Presto! PageManager**. Program **Presto! PageManager** možete preuzeti i kasnije, putem zaslona **Brother Support** (Brother korisnička podrška).
Kliknite **Next** (Dalje).

i Kad se pojavi ovaj zaslon, kliknite na **Close** (Zatvori).

Završi **Instalacija je sada gotova.**

1 Instalirajte opcijske aplikacije

Možete instalirati sljedeće aplikacije:

BookScan&Whiteboard Suite koji podržava tvrtka Reallusion, Inc.

NAPOMENA

- Uređaj mora biti UKLJUČEN i spojen na računalo.
- Nekim aplikacijama potreban je pristup internetu.
- Pazite da ste prijavljeni s pravima administratora.
- Ova aplikacija nije dostupna za Windows Server® 2003/2008/2012.

a Ponovno otvorite glavni izbornik tako da izvadite i ponovno umetnete CD-ROM ili dvaput kliknete na program **start.exe** iz korijenske mape.

Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.

b Pojavit će se CD-ROM **Glavni izbornik**. Kliknite na **Dodatne aplikacije**.

c Kliknite na gumb za aplikaciju koju želite instalirati.

d Po završetku instalacije kliknite na gumb sljedeće aplikacije koju želite instalirati.

Za izlaz kliknite na **Izlaz**.

NAPOMENA

Da biste pokrenuli **BookScan&Whiteboard Suite**, dvaput kliknite na ikonu prečaca na radnoj površini.

Ostale informacije

Vraćanje mrežnih postavki na tvornički zadane

Za vraćanje svih mrežnih postavki internog poslužitelja za ispisivanje/skeniranje na tvornički zadane postavke slijedite niže navedene korake:

a Pobrinite se da je uređaj u stanju pripravnosti, zatim iskopčajte sve kabele iz uređaja (osim kabela napajanja).

b Pritisnite (Postavke).

c Pritisnite Sve postav.

d Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste prikazali Mreza.
Pritisnite Mreza.

e Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste prikazali Ponist. mreze.
Pritisnite Ponist. mreze.

f Pritisnite Da.

g Za potvrdu pritisnite i držite Da dvije sekunde.

h Uređaj će se ponovno pokrenuti, nakon toga ponovno spojite kabele.

Unošenje teksta

Pritišćite ⇧aA kako biste mijenjali mala i velika slova.
Pritišćite A 1 @ kako biste mijenjali slova, brojke i posebne znakove. (Dostupnost znakova ovisi o zemlji kupnje.)
Da biste pokazivač pomicali ulijevo ili udesno, pritišćite ◀ ili ▶.

Unošenje razmaka
Da biste unijeli razmak, pritisnite Razmak.

Ispravljanje
Ako ste unijeli pogrešan broj znak i želite ga promijeniti, pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli do netočnog znaka, zatim pritisnite ⌫. Unesite točan znak. Koristite ◀ ili ▶ da biste se pomaknuli naprijed ili natrag radi umetanja znaka.

Kako otvoriti PDF datoteku u programu Adobe® Reader® (Windows® 8)

a Pomaknite pokazivač u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite na **Postavke**, zatim kliknite na **Upravljačka ploča**.

b Kliknite na **Programi**, kliknite na **Zadani programi**, a zatim kliknite na **Pridruži vrstu datoteke ili protokol programu**.

c Odaberite **.pdf** i kliknite na gumb **Mijenjanje programa...**

d Kliknite na **Adobe Reader**. Ikona pored **.pdf** mijenja se u ikonu „**Adobe Reader**”.

Adobe® Reader® bit će sada zadana aplikacija za čitanje .pdf datoteka sve dok ne promijenite ovo pridruživanje datoteka.

Zaštitni znaci

Brother logotip je registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.
Brother je zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.
Windows, Windows Vista i Windows Server su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
Apple, Macintosh, Mac OS i OS X zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
AirPrint je zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
Android je zaštitni znak tvrtke Google Inc. Uporaba ovog zaštitnog znaka sukladna je dozvolama Google Permissions.
Adobe i Reader su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
Nuance, Nuance logotip, PaperPort i ScanSoft su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nuance Communications, Inc. ili njezinih povezanih tvrtki u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
AOSS je zaštitni znak tvrtke Buffalo Inc.
Wi-Fi i Wi-Fi Protected Access su registrirani zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup i Wi-Fi Protected Setup logotip su zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
Svaka tvrtka čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku sadrži licenčni ugovor softvera specifičan za svoje vlasničke programe.

Sva trgovačka imena i nazivi proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u Brotherovim proizvodima, vezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

Izdavanje i sastavljanje

Ovaj je priručnik sastavljen i izdan pod nadzorom tvrtke Brother Industries, Ltd. te sadrži najnovije opise i specifikacije proizvoda.
Sadržaj ovog priručnika i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.
Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala te neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, bez ograničenja, tipografske i druge greške vezane uz izdavanje.

Autorsko pravo i licenca

©2013 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.
Ovaj proizvod sadrži softver koji su razvili sljedeći dobavljači:
©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. SVA PRAVA PRIDRŽANA.
©2008 Devicescape Software, Inc. Sva prava pridržana.
Ovaj proizvod sadrži softver „KASAGO TCP/IP” koji je razvila tvrtka ZUKEN ELMIC,Inc.

Brother Earth
www.brotherearth.com

brother